

23054/23104

Please read the following instructions and warnings carefully.

Keep this instruction manual for future reference.

Tools required:
Phillips head screwdriver (not included).

Requires 4 “D” batteries (not included).
Also works with AC Adapter (included).

For technical support call 1-800-268-6237 or e-mail at customerservice@summerinfant.com

For use with children from birth to 30 lbs.

⚠WARNING:

Adult assembly required.
Keep small parts away from children when assembling.

INSTRUCTION MANUAL

SMART SOLUTIONS COMFORT SWING™





⚠WARNING:

TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH FROM CHILDREN FALLING OR BEING STRANGLED IN STRAPS:

Read all instructions before using swing.


- Always use the seat belt provided.
- Never leave infant unattended in swing.
- Discontinue use of swing when child attempts to climb out or becomes too active.
- Never lift or carry swing with child in it.
- Always use swing on flat, stable surfaces.
- Never use on elevated surfaces.
- Always assure that swing legs are in fully open and locked position before use.
- Never adjust recline position with child in swing.
- Only use swing in upright position when infant can roll over or push up on hands and knees.
- Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove mobile from swing when baby can reach mobile.
- STRANGULATION HAZARD:
  Keep AC Adapter cord out of baby's reach.
  Do not use the adapter with an extension cord.

⚠BATTERY WARNING:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.
- Remove batteries when unit is stored for a long period of time or when batteries are exhausted.
- Dispose of exhausted batteries properly.

COMPONENTS:


* **Fabric pattern varies by product number.**

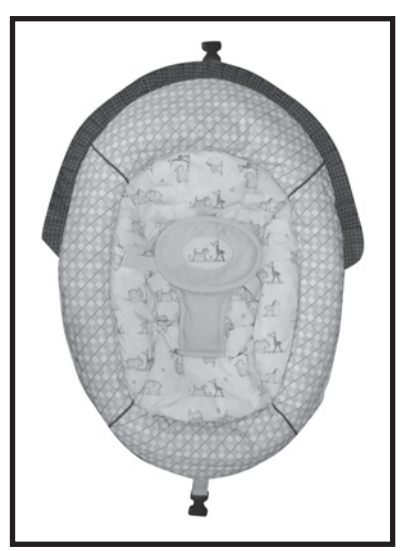


seat pad*




seat ring with support fabric

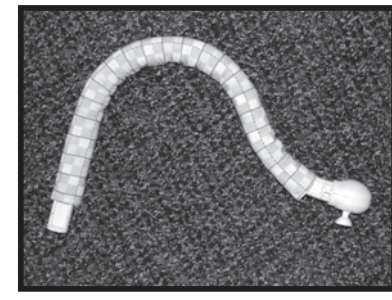

mobile arm*




mobile



connector tube



mobile toys*

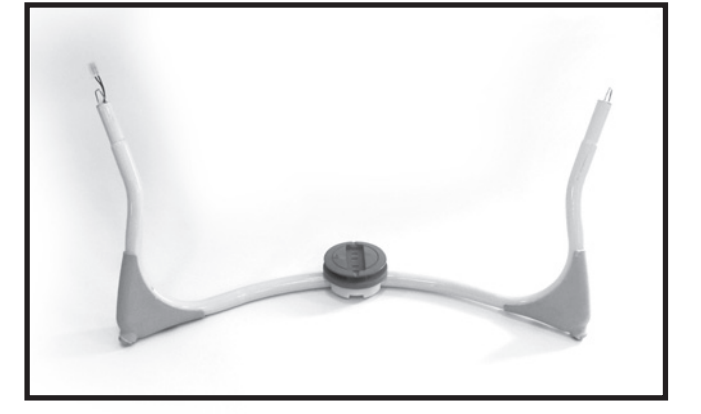

support leg base (back leg with AC Adapter Unit)




support legs (4)



swing support arms (2)



tray

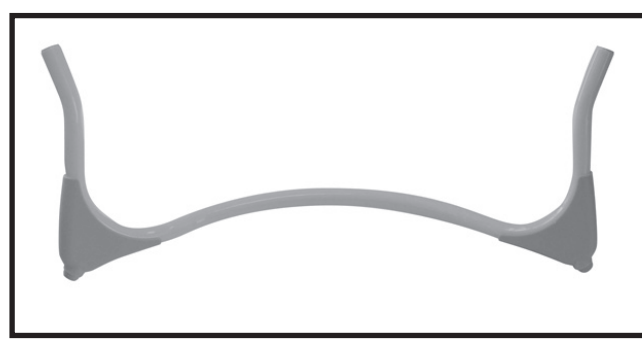

support leg base (front leg)



AC Adapter Plug



upper swing housing (2)



long screws (2)



short screws (4)


SET UP:


IMPORTANT: Product components have been numbered so that parts can be matched up and assembled correctly. Please review all components before beginning assembly.


Cut all plastic bands with a scissor. Discard plastic bands immediately.



Step 1: Insert support leg into upper swing housing and snap into place (Figure A).
Note: Make sure leg is properly aligned with opening in housing. Pins on leg to be oriented on the same side as the button on the housing (Figure A). If mis-assembly occurs simply remove tube by pushing on pin/button with a pen or small screwdriver.

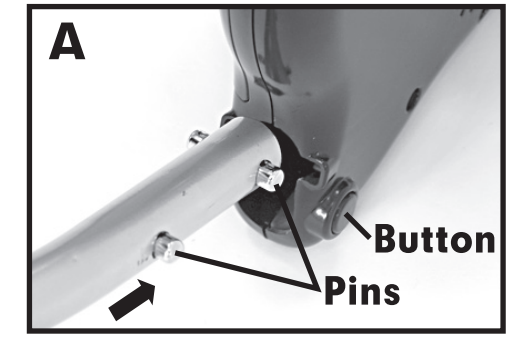

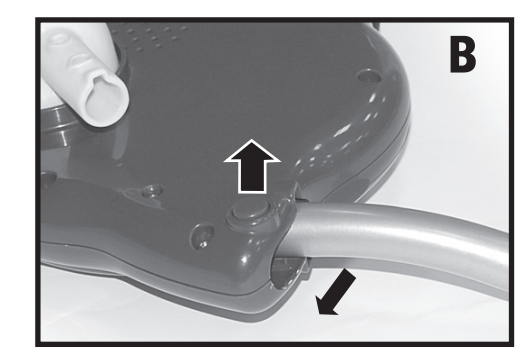




Step 2: Push out leg to secure. Locking button will pop-up (Figure B and diagrams to the right). Repeat for other support leg.

Repeat Steps 1 & 2 for other upper swing housing and remaining two support legs.

CORRECT

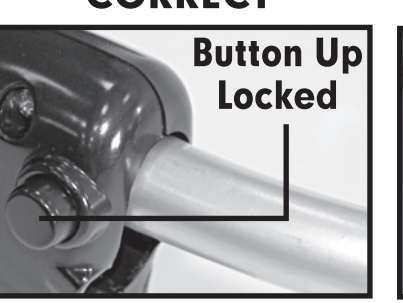

INCORRECT



SET UP (continued):

Step 3: Place support leg bases on floor with curve on each base facing inward (Figure C and diagrams on the right).

Step 4: To attach support leg assembly into rear support leg base, align clip end with corresponding slot on other clip (Figure D). Slide clips together to lock into place (Figure E). Connect support leg to support leg base with clips and wiring nested inside leg (Figure F).

Step 5: Insert support leg assembly into the other side of the REAR support leg base (Figure G).


Step 6: Insert support leg assembly into each side of the FRONT support leg base (Figure H).





CORRECT




INCORRECT

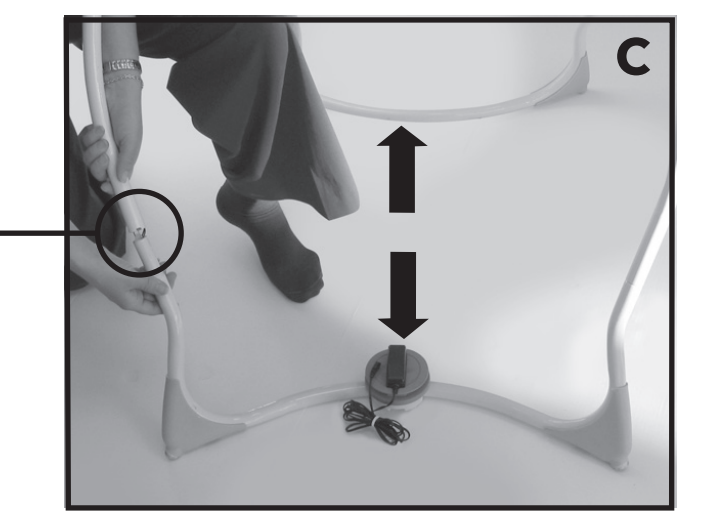


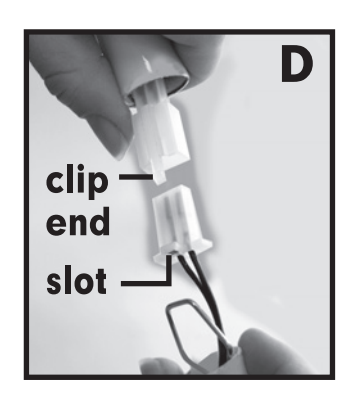

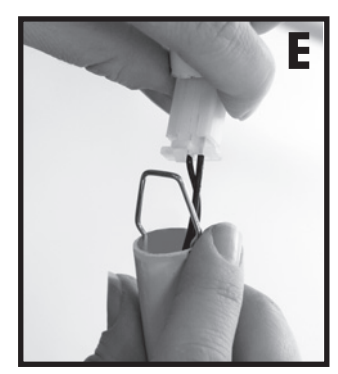

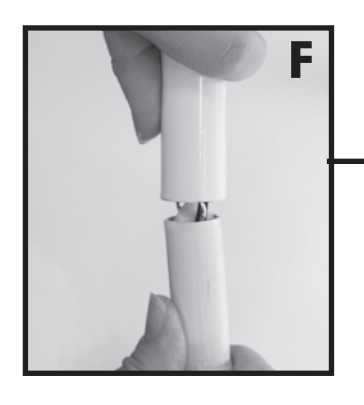



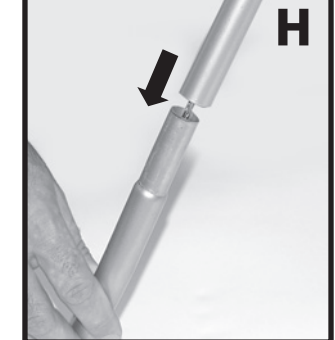


Step 7: Insert swing support arm into seat pad assembly knuckle until pin snaps into place (Figure I).

Step 8: Using short screw, screw swing support arm into place (Figure J).


Repeat Steps 7 & 8 for other swing support arm.



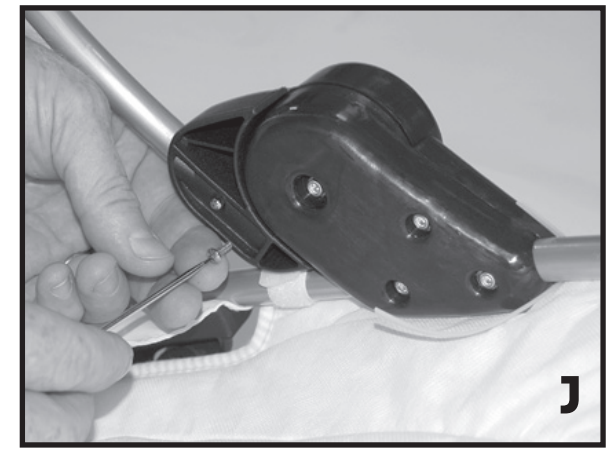

Step 9: Take seat pad assembly and insert each side into upper swing housing until pins snap into place (Figure K).

NOTE: Ensure swing support arms are facing towards the front side of the swing frame (Figure K and diagrams below).

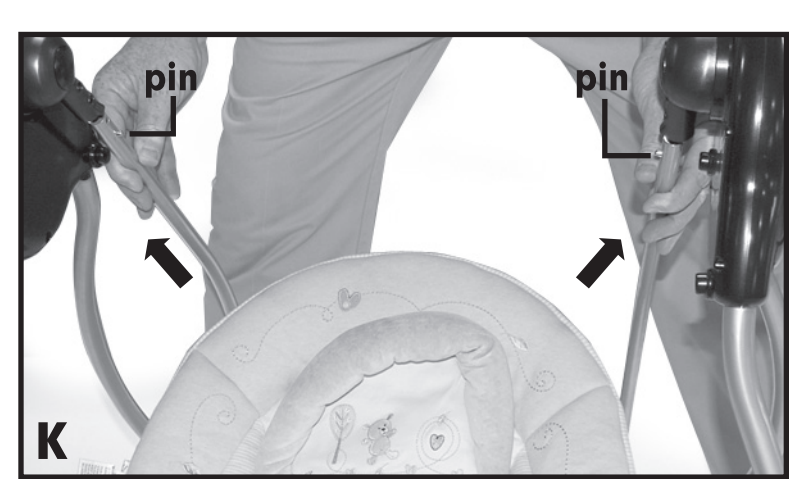




CORRECT




INCORRECT

SET UP (continued):

Step 10: Using long screw, screw in seat pad assembly into upper swing housing (Figure L). Repeat on other side.

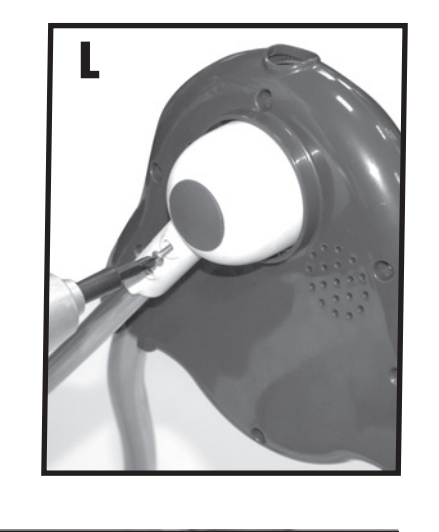

Step 11: Slide seat pad straps onto connector tube. Insert connector tube onto seat frame until pin snaps into place. Repeat on other end (Figure M).


Step 12: Align tray end with hinge on seat frame (Figure N). Using two short screws, screw into place (Figure O).




Step 13: Swing down tray and lock into side of seat (Figure P).


NOTE: If tray does not snap into place, adjust screws on tray hinge side.

To unlock/open tray, press button on side of tray to release and rotate tray up.

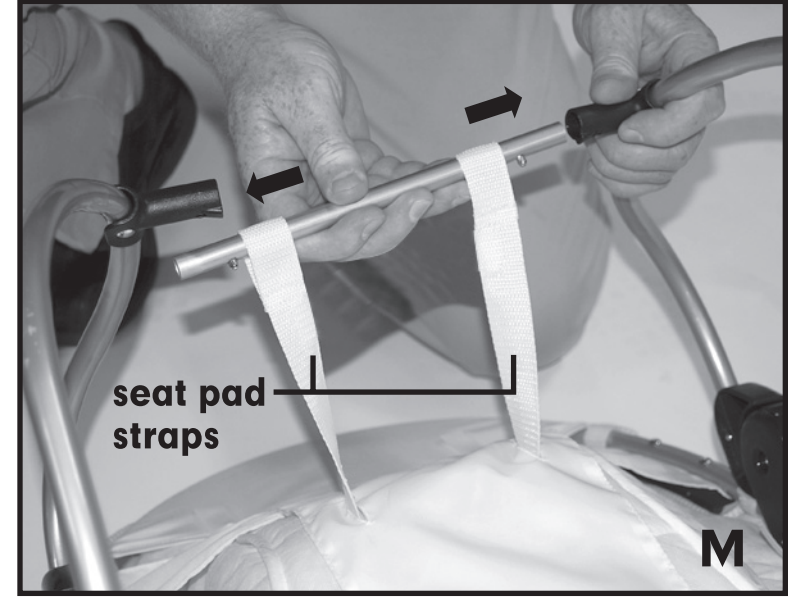

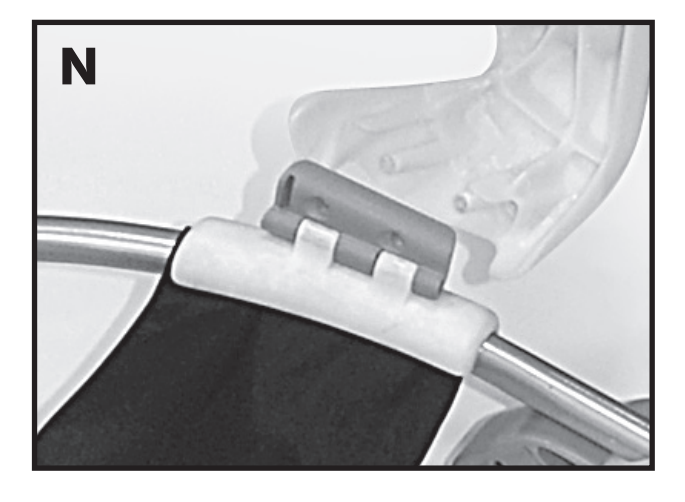




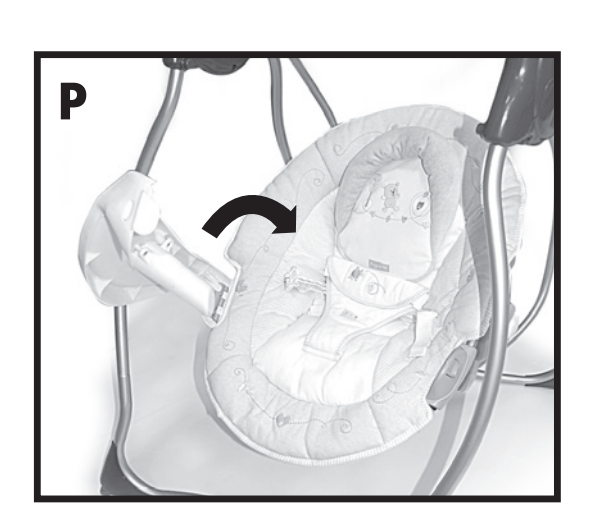

Step 14: Take mobile arm and insert into open slot on upper swing housing (Figure Q).

Step 15: Attach toys to mobile by firmly sliding fabric straps through pre-cut slots on plastic arms.


Step 16: Take mobile with toys and hook onto mobile arm (Figure R).

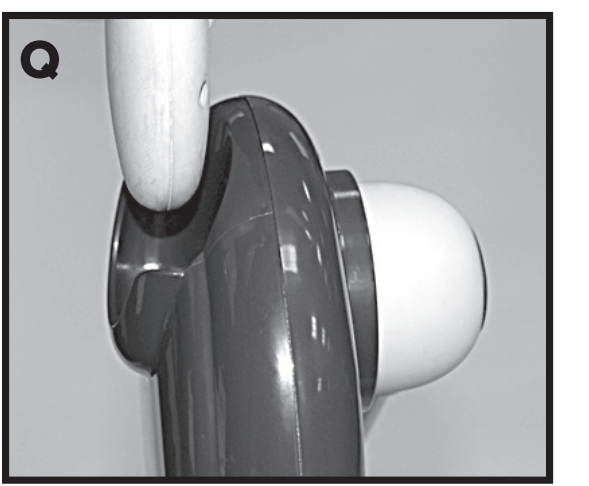



SWING MOTION & SOUND UNIT

Step 1: Install batteries in the swing motion & sound unit (requires 4 “D” batteries, not included). Unlatch battery door using a Phillips head screwdriver. Insert 4 “D” batteries making sure the + and – are facing the correct way. The battery compartment is engraved for clarity. Re-attach the battery door (Figure S). This swing also functions using household electricity with AC Adapter (included).

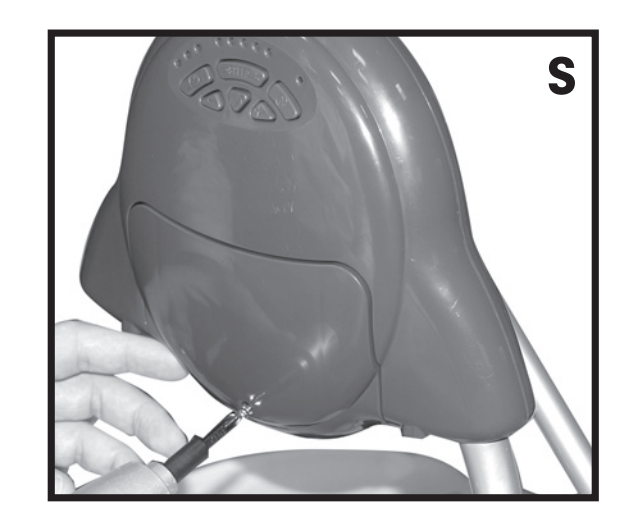


TO USE SWING:


To Use Recline Positions:
There are 3 recline positions. Press both side buttons and rotate seat into desired position. Release buttons and lock into position (Figure T).



To Place Child in Swing and Secure with 5-Point Harness:
Press button to unlock tray and swing open (Figure U).Place child in swing and place crotch restraint pad between child's legs. Secure waist and shoulder straps around child and snap both sides to center buckle (Figure V). Tighten each strap to secure child comfortably in the seat.

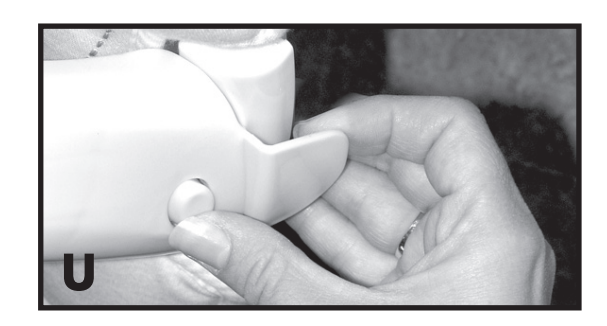


Note: Push button to release harness restraint.

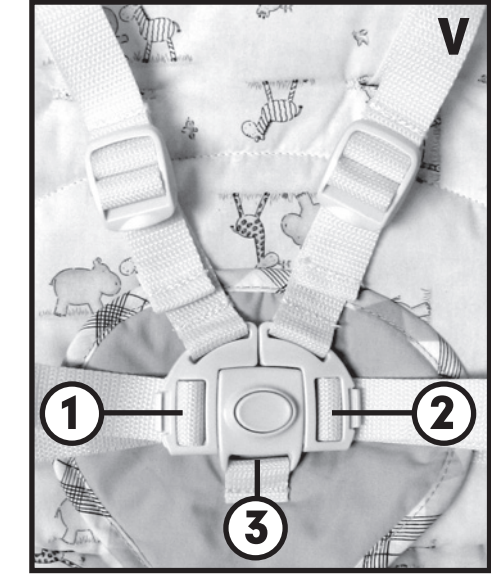

SWING MOTION & SOUND UNIT
To Power On the Swing motion, press the "+" speed button.
Select Motion Speed:
Select the motion speed by pressing the "+" speed button (Figure W). The first LED will illuminate yellow. Press the "+" speed button again to increase motion speed, and the second LED will illuminate. Continue pressing the "+" speed button for each level of motion speed. When all 5 LED lights are illuminated, the motion function is at the highest speed. Press the "-" button to decrease the motion speed. The LED lights will turn off one by one fore each level of motion speed. When the first LED is illuminated, press the "-" and the motion speed will power off.




Select Motion Timer:
The timer is automatically set for 15 minutes when the "+" motion speed button is activated. The first LED will illuminate green. Press the timer button to increase the timer for 30 minutes. The second LED will illuminate. Press the timer button again, all 3 LED lights will illuminate, which sets the timer to the maximum time of 60 minutes. (Figure X)

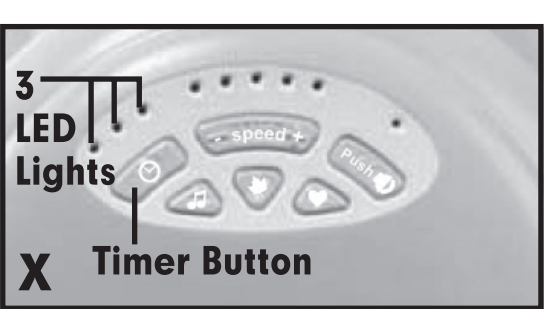



To Power On sounds, press desired sound button (1, 2 or 3), and adjust volume using button 4.
Select Sound:
(Figure Y)

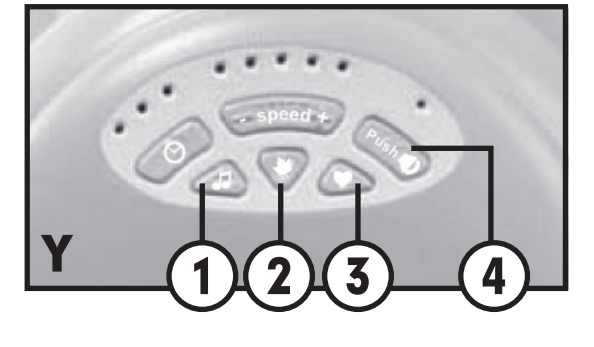

Button 1: three different melodies Press button once to hear the sequence of melodies. Press button again to skip to the next melody. After 15 minutes, melody will stop.

Button 2: two nature sounds Press button once to hear the sequence of sounds. Press button again to skip to the next sound. After 15 minutes, sound will stop.

Button 3: womb sound Press button once to hear the womb sound. After 15 minutes, sound will stop.


Button 4: volume Press button to turn off sound unit. Press button again to hear sound in low volume. Press again for medium volume. Press again for high volume.

Note: There is a non-functioning LED light above the volume button. It does not illuminate.

To Power Off, press button 4 until "no sound".

TO USE SWING (continued):

AC Adapter:
Step 1: Take AC adapter plug and insert into AC adapter unit on rear support leg base (Figure Z).

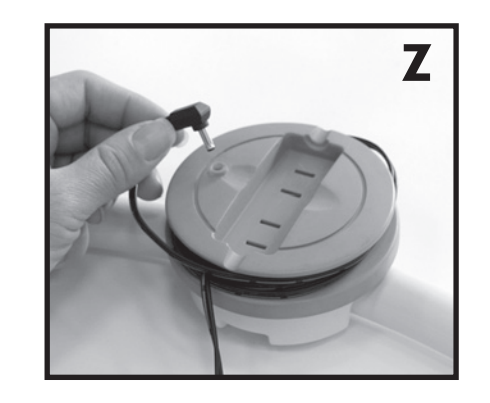
Z


Step 2: Plug AC adapter into wall outlet to use swing motion & sound unit and conserve battery power. Excess AC adapter cord can be wrapped around AC adapter unit.

To Store AC Adapter Plug:
Step 1: Unplug AC adapter from wall outlet and wrap AC adapter cord around AC adapter unit. Insert AC adapter plug onto top of AC adapter unit when not in use (Figure AA).


AA

To Remove Seat Pad for Washing:
Step 1: Unfasten hook and loop fasteners around sides of seat pad, as well as the bottom and top flaps of seat pad (Figures BB, CC & DD).


BB

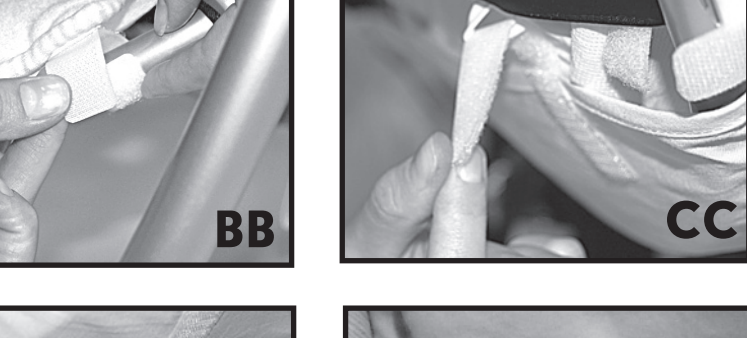
CC


Note: There are 8 hook and loop fasteners to unfasten on seat pad.


DD

Step 2: Unclip buckles on harness system and feed buckle straps though slots on seat pad (Figure EE).


EE


Step 3: Slide seat pad top flap off seat frame (Figure FF).

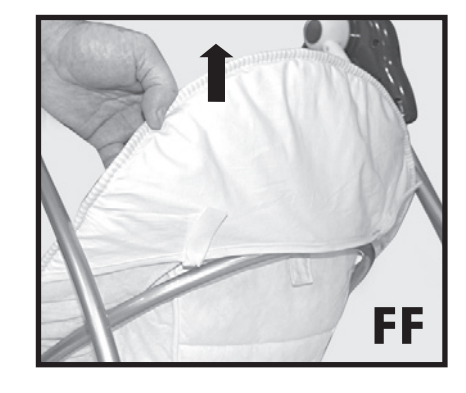
FF


Step 4: Slide seat pad bottom flap off seat frame (Figure GG). Seat pad is now removed and ready to clean. See To Clean section on Page 8.


GG

To Install Seat Pad after Washing:
Step 1: Slide seat pad top flap onto seat frame (Figure HH).

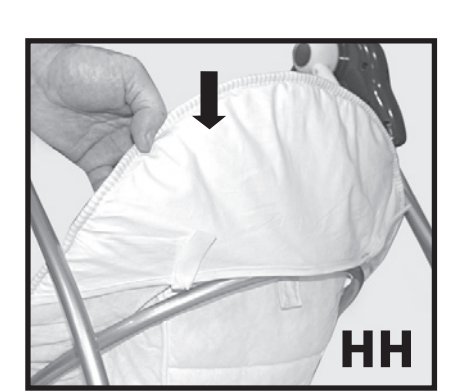
HH

Step 2: Slide seat pad bottom flap onto seat frame (Figure II).

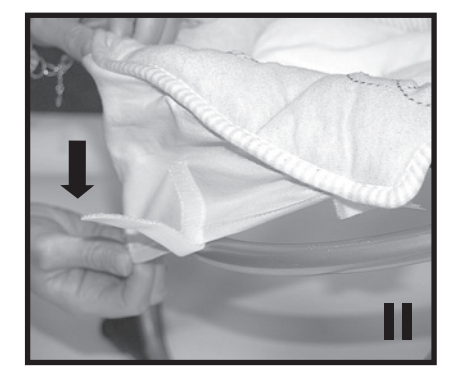
II

Step 3: Feed buckle straps though slots on seat pad (Figure JJ). Clip buckle straps on harness system.


JJ

TO USE SWING (continued):

To Install Seat Pad after Washing (continued):
Step 4: Fasten hook and loop fasteners around sides of seat pad, as well as the bottom and top flaps of seat pad (Figures KK, LL & MM).

Note: There are 8 hook and loop fasteners to fasten on seat pad.

IMPORTANT: Check to ensure that all hook and loop fasteners on seat pad are securely fastened to seat frame.


KK


MM

LL

TO FOLD:

Depress side buttons and push in both front legs to fold.
Repeat for both back legs.



TO CLEAN:

SEAT PAD
Step 1: Remove seat pad from swing frame.
Step 2: Machine wash in warm water - gentle cycle.
Do not bleach. Hang to dry.

MAINTENANCE:

Please check the following before each use:
Make sure the screws that hold the frame together are tight and that none are missing.

We at Summer Infant stand behind all of our products. If you are not completely satisfied or have any questions, please contact our Customer Service Department at 1-800-268-6237 or e-mail us at customerservice@summerinfant.com.


www.summerinfant.com

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

Colors and styles may vary.
MADE IN CHINA.
Please retain information for future reference.

2/08



23054/23104

Veuillez lire attentivement les instructions et les avertissements suivants.

Gardez ce manuel d'instructions pour usage ultérieur.

Outils requis : Tournevis cruciforme (non inclus).

Requiert 4 piles “D”(non comprises).
Travaille aussi avec l'Adaptateur C. A. (a comprises).

Pour l'appel de support technique 1-800-268-6237 ou veuillez appeler envoyer un courriel à customerservice@summerinfant.com

À utiliser avec les enfants de la naissance à 13,6 kg (30 lb).

⚠MISE EN GARDE :

Un adulte doit faire l'assemblage. Gardez les petites pièces parties des enfants en s'assemblant.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

SMART SOLUTIONS COMFORT SWING™

⚠ MISE EN GARDE :

POUR PRÉVENIR LES RISQUES DE BLESSURE GRAVE OU DE MORT CAUSÉS PAR LA CHUTE OU L'ÉTRANGLEMENT DE L'ENFANT DANS LES SANGLES :

Lire toutes les instructions avant d'utiliser la chaise haute.


- Toujours utiliser la ceinture de securité fournie.
- Ne part jamais petit indépendant dans la balançoire.
- Interrompt l'usage de balançoire quand l'enfant tente de sortir ou devient trop actif.
- Jamais l'ascenseur ou porte la balançoire avec l'enfant dans lui.
- Toujours la balançoire d'usage sur plat, l'écurie apparaît.
- Jamais l'usage sur les surfaces élevées.
- Toujours assure ces jambes de balançoire sont dans la position entièrement ouverte et fermée à clef avant l'usage.
- Ne jamais ajuster reposer la position avec l'enfant dans la balançoire.
- Seulement la balançoire d'usage dans la position debout quand l'enfant peut faire se rouler ou la poussée en haut sur les mains et les genoux.
- Enchevêtrement possible. Empêcher d'entrer de portée du bébé. Enlever la balançoire mobile quand bébé peut atteindre le mobile.
- DANGER D'ETRANGLEMENT :
  Garder la corde d'Adaptateur de courant alternatif de bébé. N'utilise pas l'adaptateur avec une rallonge.

⚠ AVERTISSEMENT RELATIF AUX PILES :

- Ne pas mélanger piles neuves et vieilles.
- Ne pas mélanger piles alcalines, standard et rechargeables.
- Retirer les piles lorsque l'unité est entreposée durant une longue période ou lorsque les piles sont mortes.
- Éliminer de façon appropriée les piles usées.

COMPOSANTS:


*** Modèle de tissu varie le nombre de sous-produit.**

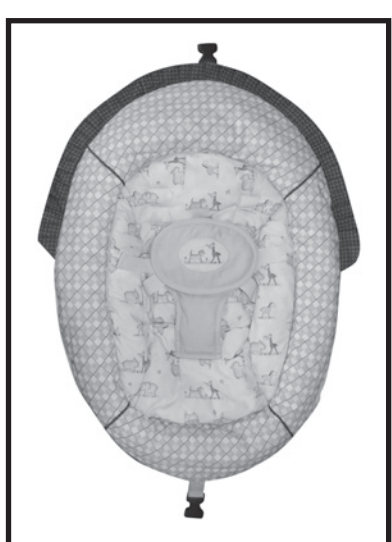


placer le coussin*



l'anneau de placer avec soutient le tissu

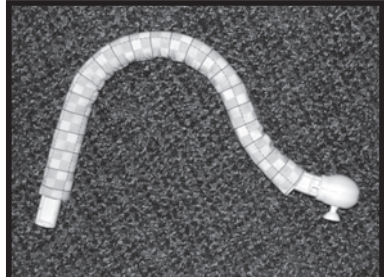

bras mobile*




tube de connecteur



mobile




mobile les jouets*

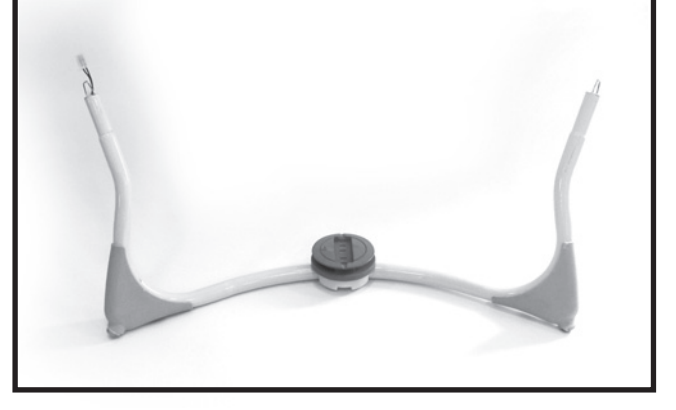

base de jambe de soutien (retour la jambe avec l'Unité d'Adaptateur de C.A.)



jambes de soutien (4)

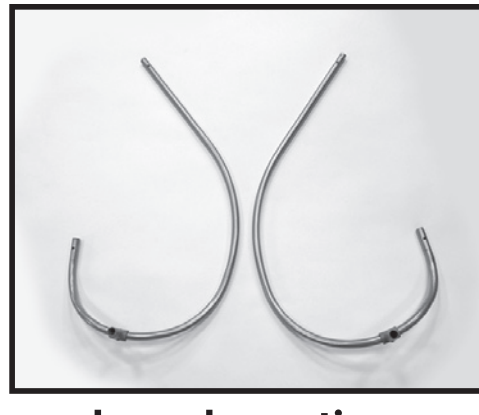

bras de soutien de balançoire (2)



plateau



base de jambe de soutien (jambe de devant)




Bouchon d'Adaptateur de C.A.



logement de balançoire supérieur (2)



vis longues (2)




vis courtes (4)


MONTAJE :

IMPORTANTE: Composants de produit ont été numérotés pour que les parties accouplant peuvent être étées assorti et assemblé correctement. S'il vous plaît réexaminer tous composants avant de commencer l'assemblée.


Couper toutes bandes en plastique avec un ciseau. Rejette les bandes en plastique tout de suite.

Étape 1 : Insérer la jambe de soutien dans le logement de balançoire supérieur et le claquement à sa place (Figure A).
Remarque : Assurer que la jambe est convenablement alignée avec l'ouverture dans le logement. Les épingles sur la jambe être orientées sur le même côté comme le bouton sur le logement (Figure A). Si la coup manqué-assemblée arrive simplement enlève le tube en poussant sur l'épingle/bouton avec un stylo ou un petit tournevis.

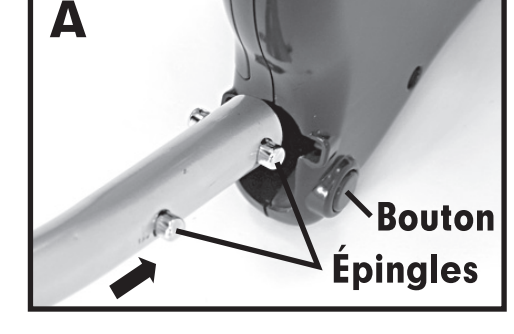

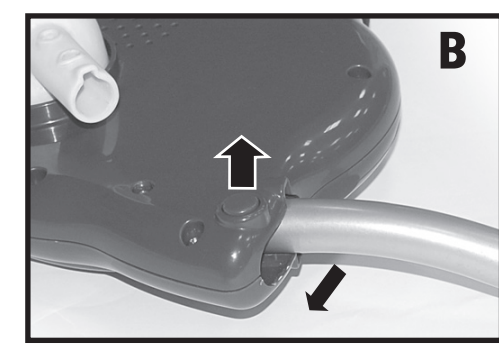


Étape 2 : Pousser hors la jambe pour obtenir. Le bouton verrouillant reviendra (Figure B et les diagrammes à la droite). Répéter pour l'autre jambe de soutien.



Répéter des Etapes 1 & 2 pour l'autres logement de balançoire et rester supérieurs deux jambes de soutien.

CORRECT

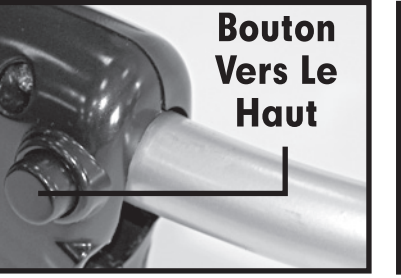

INCORRECT



MONTAJE (suite) :

Étape 3 : Placer les bases de jambe de soutien sur le plancher avec la courbe sur chaque base donnent sur une cour (Figure C et les diagrammes à la droite).





CORRECT



INCORRECT


Étape 4 : Pour fixer le module du pied support dans sa base arrière, alignez l'embout avec la fente correspondante sur l'autre attache (Figure D). Faites glisser les attaches jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées en place (Figure E). Reliez le pied support à sa base à l'aide des attaches et du câblage inséré à l'intérieur du pied (Figure F).

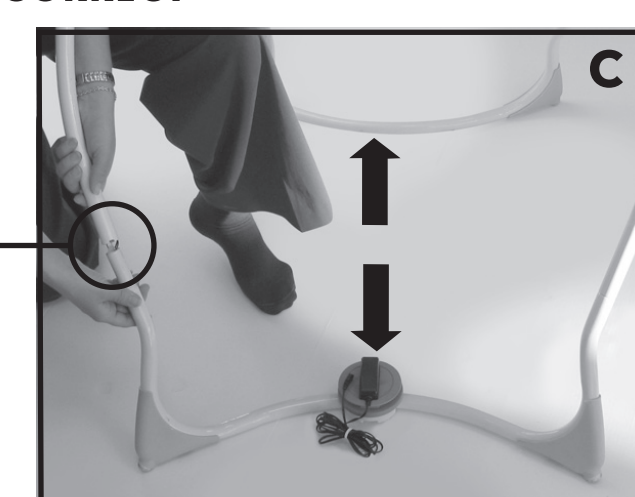





Étape 5 : Insérez le module du pied support dans le côté opposé du pied support ARRIÈRE (Figure G).

Étape 6 : Insérez le module du pied support à l'intérieur de chacun des côtés du pied support AVANT (Figure H).

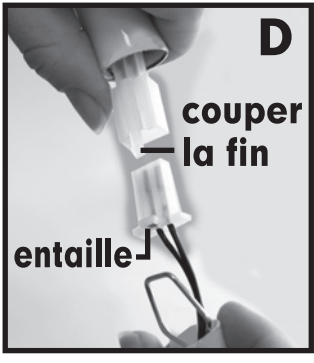

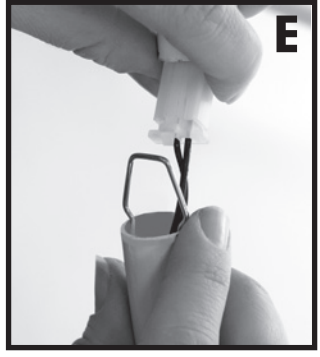


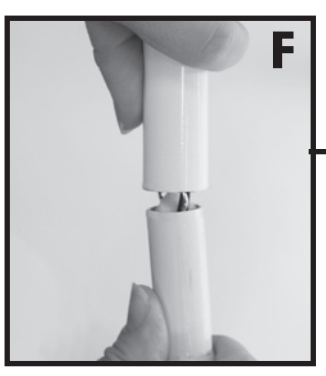

G

H

Étape 7 : Insérer le bras de soutien de balançoire dans l'articulation du doigt d'assemblée de placer le coussin jusqu' aux claquements d'épingle à sa place (Figure I).




Étape 8 : Utilisant la vis courte, visser le bras de soutien de balançoire à sa place (Figure J).




Répéter des Etapes 7 & 8 pour l'autre bras de soutien de balançoire.



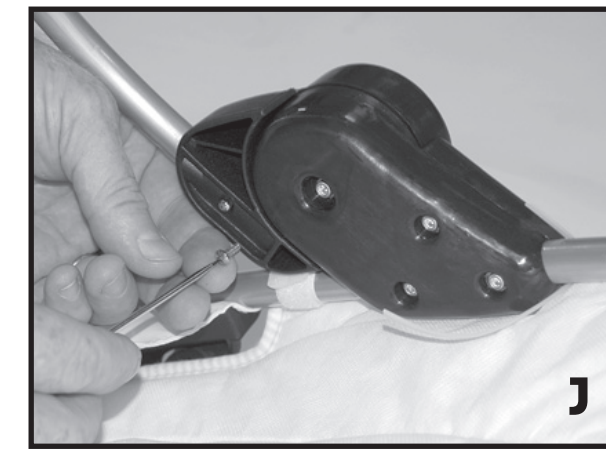

Étape 9 : Prendre l'assemblée de placer le coussin et insérer chaque côté dans le logement de balançoire supérieur jusqu'à ce que les épingles font rentrer (Figure K).

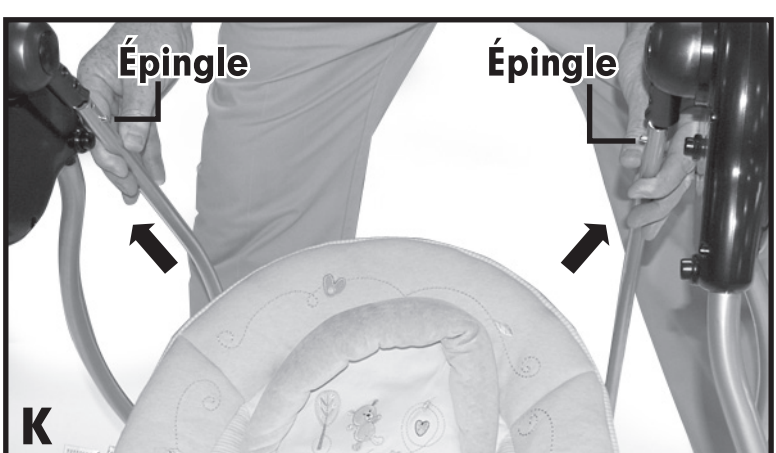

Remarque : Assurer que les bras de soutien de balançoire font face à vers le côté de devant du cadre de balançoire (Figure K et les diagrammes au dessous).




CORRECT



INCORRECT

MONTAJE (suite) :

Étape 10 : Utilisation vis longue, la vis dans la place rembourre l'assemblée dans le logement de balançoire supérieur (Figure L). Répéter sur l'autre côté.

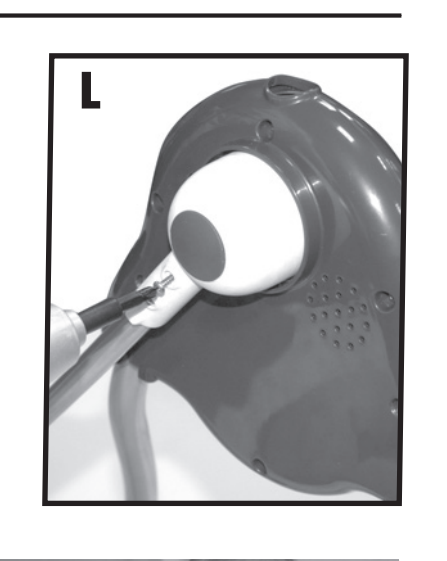


Étape 11 : Placer le coussin de chute sangle sur tube de connecteur. Insérer ltube de connecteur sur cadre de place jusqu' aux claquements d'épingle à sa place. Répéter sur l'autre fin (Figure M).


Étape 12 : Aligner la fin de plateau avec le gond sur le cadre de place (Figure N). Utilisation deux vis courtes, visser à sa place (Figure O).

Étape 13 : Se balancer en bas le plateau et la serrure dans le côté de place (Figure P).


Remarque : Si le plateau ne fera pas rentrer, ajuste des vis sur le côté de gond de plateau.

Le plateau ouvrir/ouvert, appuyer le bouton sur le côté de plateau pour relâcher et tourner le plateau en haut.

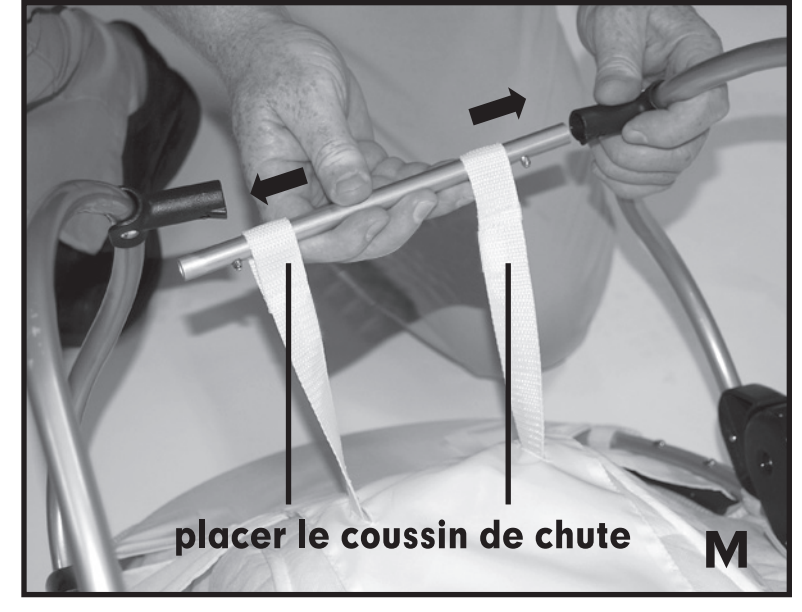

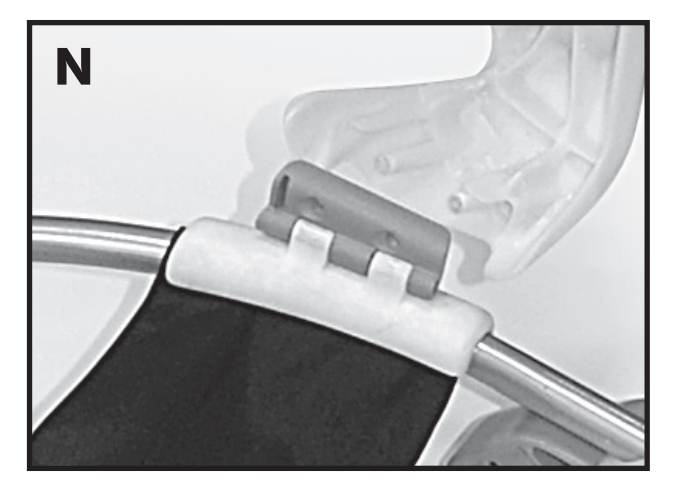




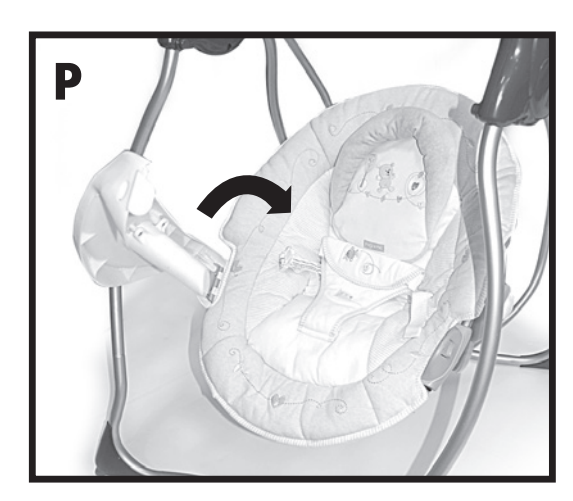

Étape 14 : Prendre le bras et l'insertion mobile dans l'entaille ouverte sur le logement de balançoire supérieur (Figure Q).

Étape 15 : Attacher des jouets au mobile en glissant le tissu sangle par les entailles sur les bras en plastique.

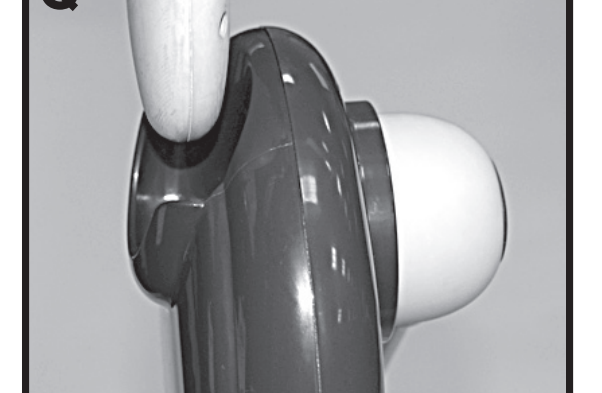




Étape 16 : Prendre le mobile avec les jouets et le crochet sur le bras mobile (Figure R).

BALANCER LE MOUVEMENT & DISPOSITIF DE SONS

Étape 1 : Installez les piles dans le balancer le mouvement & dispositif de sons (requiert 4 piles « D », non incluses). Déverrouillez la porte du compartiment des piles à l'aide du tournevis cruciforme. Insérez 4 piles « D » en vous assurant que les bornes + et - sont bien orientées. Le compartiment des piles est gravé aux fins de clarté. Remettez la porte du compartiment des piles (Figure S). Cette balançoire fonctionne également à l'aide d'un adaptateur CA pour le courant électrique domestique (compris).

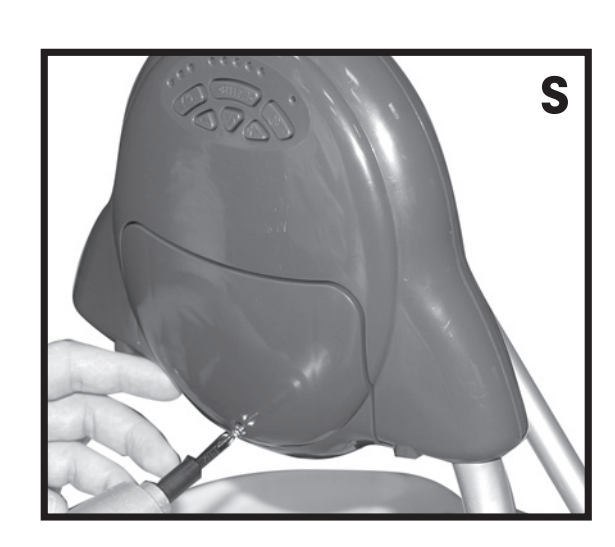


POUR UTILISER LA BALANÇOIRE :


Pour Utiliser Positions D'inclinaison :
Trois positions d'inclinaison. Appuyer des boutons latéraux et tourner dans la position désirée. Relâchement boutonne et verrouille dans de position (Figure T).



Installation de l'enfant dans la balançoire et fixation du harnais de maintien à 5 points :
Appuyer sur le bouton pour déverrouiller le plateau. Le faire pivoter pour l'ouvrir (Figure U). Asseoir l'enfant dans la balançoire et passer le système de retenue entre les jambes de l'enfant. Attacher les sangles à la taille et aux épaules et fixer les deux côtés à la boucle du centre (Figure V). Serrer chaque sangle pour maintenir solidement l'enfant dans son siège de façon confortable.
Remarque : Appuyez sur le bouton pour desserrer le harnais de maintien.

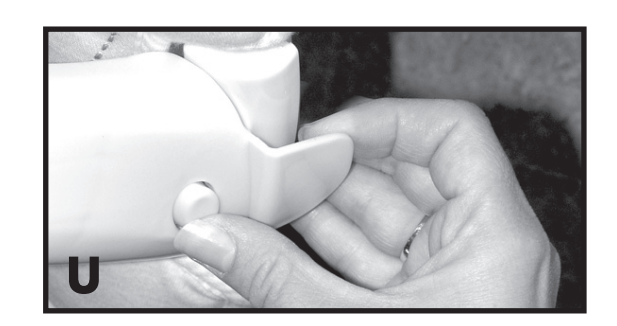


BALANCER LE MOUVEMENT & DISPOSITIF DE SONS
Pour alimenter sur le mouvement de balançoire, appuyer le "+" bouton de vitesse. Choisir la Vitesse de Mouvement :
Choisir la vitesse de mouvement en appuyant le "+" bouton de vitesse (Figure V). Le premièrement DEL illuminera le jaune. Appuyer le "+" bouton de vitesse encore pour augmenter la vitesse de mouvement, et la seconde DEL illuminera. Continuer à appuyer le "+" bouton de vitesse pour chaque niveau de vitesse de mouvement. Quand toutes 5 lumières DEL sont illuminées, la fonction de mouvement est au rapide. Appuyer le "-" bouton pour diminuer la vitesse de mouvement. Les lumières DEL éteindront un à un a craint chaque niveau de vitesse de mouvement. Quand le premièrement DEL est illuminé, appuie le "-" et la vitesse de mouvement éteindra.

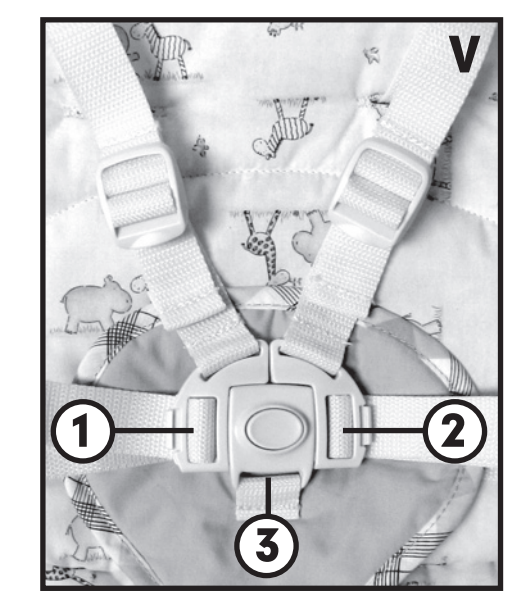



Choisir le Minuteur de Mouvement :
Le minuteur est réglé automatiquement pour 15 minutes quand le "+" bouton de vitesse de mouvement est activé. Le premièrement DEL illuminera vert. Appuyer le bouton de minuteur pour augmenter le minuteur pour 30 minutes. La seconde DEL illuminera. Appuyer le bouton de minuteur encore, toutes 3 lumières DEL illumineront, qui règle le minuteur au temps maximum de 60 minutes. (Figure W)





Pour alimenter sur les sons, la presse bouton solide désirée (1, 2 ou 3), et ajuster l'utilisation de volume bouton 4.
Sélection du son :
(Figure Y)

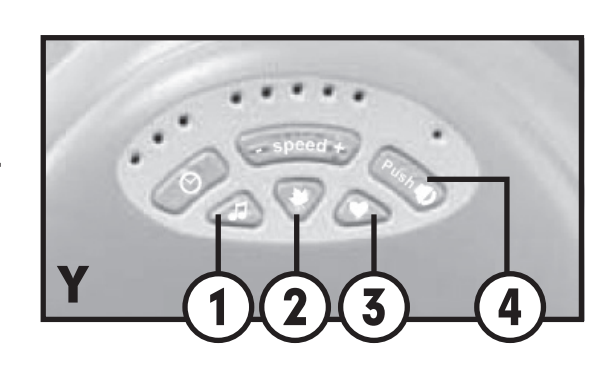

Bouton 1 : trois mélodies différentes Le bouton de presse une fois pour entendre la séquence de mélodies. Le bouton de presse encore pour sauter à la mélodie prochaine. Après 15 minutes, la mélodie arrêtera.

Bouton 2 : deux sons de la nature Le bouton de presse une fois pour entendre la séquence de sons. Le bouton de presse encore pour sauter au son prochain. Après 15 minutes, le son arrêtera.

Bouton 3 : son de l'utérus Le bouton de presse une fois pour entendre le son d'utérus. Après 15 minutes, le son arrêtera.


Bouton 4 : volume Le bouton de presse pour éteindre l'unité solide. Le bouton de presse encore pour entendre le son dans le volume bas. Appuyer encore pour le volume moyen. Appuyer encore pour l'haut volume.

Remarque: Il y a un non-fonctionnant DEL allume au-dessus du bouton de volume. Il n'illumine pas.

 Pour Eteindre, la presse boutonne 4 jusqu' à « aucun son ».

POUR UTILISER LA BALANÇOIRE (suite) :

Adaptateur de C.A. :
Étape 1 : Prendre le bouchon d'adaptateur de C.A. et l'insertion dans l'unité d'adaptateur de C.A. sur la base de jambe de soutien postérieure (Figure Z).

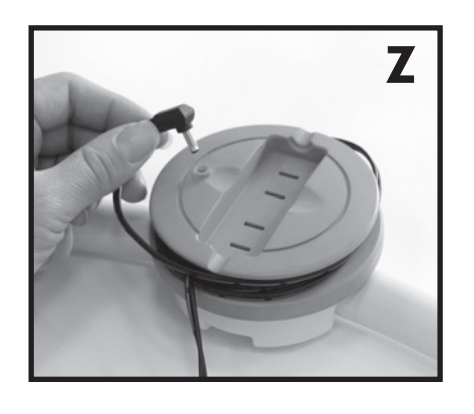
Z

Étape 2 : Boucher l'adaptateur de C.A. dans la prise murale pour utiliser le mouvement de balançoire & l'unité solide et préserve le pouvoir de pile. La corde supplémentaire d'adaptateur de C.A. peut être autour enroulée de l'unité d'adaptateur de C.A.



AA

Pour Emmagasiner le Bouchon d'Adaptateur de C.A. :
Étape 1 : Débrancher l'adaptateur de C.A.f de la prise murale et emballer la corde d'adaptateur de C.A. autour de l'unité d'adaptateur de C.A.. Insérer le bouchon d'adaptateur de C.A. sur le sommet d'unité d'adaptateur de C.A. quand pas dans l'usage (Figure AA).

Pour Enlever le Placer le Coussin pour Laver :
Étape 1 : Desserrer les fermoirs de crochet et boucle autour des côtés de placer le coussin, de même que le fond et les premiers rabats de placer le coussin (Figures BB, CC & DD).



BB

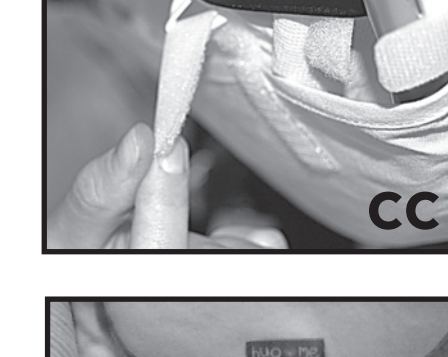
CC

Remarque : Il y a 8 fermoirs de crochet et boucle pour desserrer sur le placer le coussin.


DD


Étape 2 : Unclip attache sur le système d'harnais et nourrit la boucle sangle bien qu'entaille sur le placer le coussin (Figure EE).

EE


Étape 3 : Glisser le placer le coussin premier rabat du cadre de place (Figure FF).


FF


Étape 4 : Glisser le placer le coussin rabat inférieur du cadre de place (Figure GG). Placer le coussin est maintenant enlevé et prêt à nettoyer. Voir pour Nettoyer la section à la Page 16.

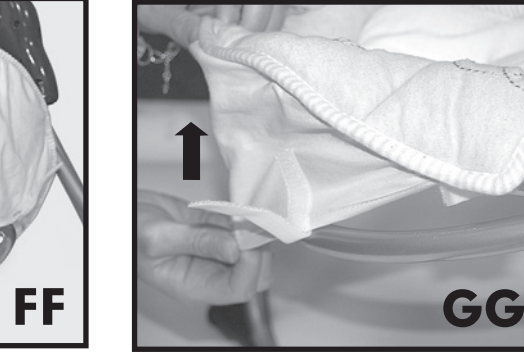
GG

Pour Installer le Placer le Coussin après avoir se Lavé :
Étape 1 : Glisser le placer le coussin premier rabat sur le cadre de place (Figure HH).

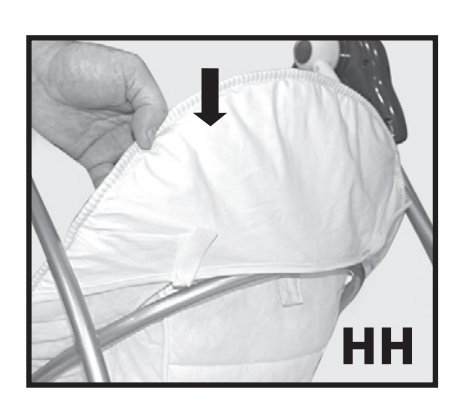
HH

Étape 2 : Glisser le placer le coussin rabat inférieur sur le cadre de place (Figure II).

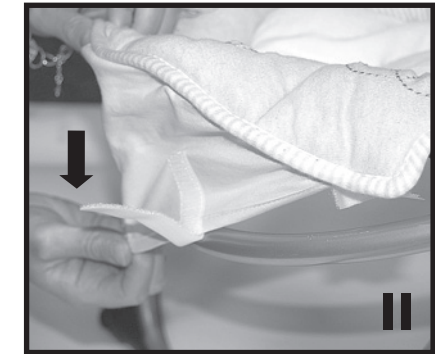
II

Étape 3 : Nourrir la boucle sangle bien qu'entaille sur le placer le coussin (Figure JJ). La boucle de trombone sangle sur le système d'harnais.


JJ


POUR UTILISER LA BALANÇOIRE (suite) :

Pour Installer le Placer le Coussin après avoir se Lavé (suite) :
Étape 4 : Attacher les fermoirs de crochet et boucle autour des côtés de placer le coussin, de même que le fond et les premiers rabats de placer le coussin (Figures KK, LL & MM).

Remarque : Il y a 8 fermoirs de crochet et boucle pour attacher sur le placer le coussin.

IMPORTANTE : Le contrôle pour s'assurer que tous fermoirs de crochet et boucle sur le placer le coussin sont assurément attachés pour placer le cadre.

KK

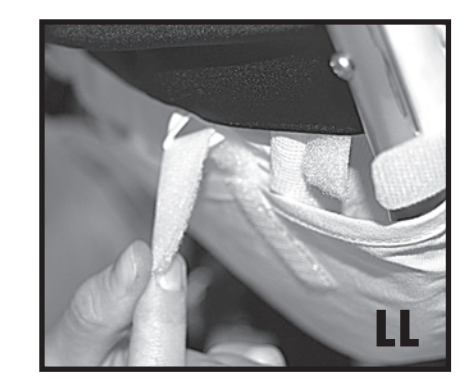
LL


MM

POUR PLIER :

Déprimer des boutons latéraux et enfoncer les deux jambes de devant pour plier. Répéter pour les deux jambes arrières.



POUR NETTOYER :

PLACER LE COUSSIN
Étape 1 : Enlever placer le coussin du cadre de balançoire.
Étape 2 : Usiner lavable, laver chaud, le cycle leger aucun decolorant, suspendre pour sécher.

ENTRETIEN :

Avant chaque utilisation, veuillez vérifier que :
Les vis qui retiennent le cadre sont serrées et qu'aucune ne manque.

Summer Infant assure un service complet pour tous les produits vendus. Si vous n'êtes pas pleinement satisfait(e), ou si vous souhaitez poser une question quelconque, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 800 268-6237 ou envoyez-nous un courriel à customerservice@summerinfant.com


www.summerinfant.com

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429



23054/23104

Por favor lea atentamente las siguientes instrucciones y advertencias.

Conservar este manual de instrucciones para futura referencia.

Herramientas necesarias: Destornillador de estrella (no incluido).

Requiere 4 pilas tipo "D" (no incluidas). Trabaje también con el Adaptador de C.A. (incluido).

Para llamada técnica de apoyo 1-800-268-6237
o correo electrónico a customerservice@summerinfant.com
Para el uso con niños del nacimiento a 30 lbs.

⚠ ADVERTENCIA:

Se requiere el armado por parte de un adulto. Tenga cuidado al desempacar y armar el producto

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SMART SOLUTIONS COMFORT SWING™





⚠ ADVERTENCIA:

PARA PREVENIR LA HERIDA GRAVE O DE NIÑOS
QUE CAEN O PARA SER ESTRANGULADO EN CORREAS:
Lea todas instrucciones antes de utilizar el columpio.


- Siempre utiliza el cinturón de seguridad proporcionado.
- Nunca niño de hoja desatendido en el columpio.
- Discontinúa el uso del columpio cuando niño procura subir o llega a ser demasiado activo.
- Nunca ascensor o lleva el columpio con niño en ello.
- Siempre columpio de uso en plano, el establo surge.
- Nunca uso en superficies elevadas.
- Siempre asegura esas piernas del columpio están en completamente abierto y la posición antes uso.
- Nunca ajusta recuéstese la posición con niño en el columpio.
- Sólo columpio de uso en la posición vertical cuando niño puede arrollar o puede levantar en manos y rodillas.
- Enredo posible. No entrar del alcance de bebé. Quite móvil el columpio cuando bebé puede alcanzar móvil.
- EL PELIGRO DE LA ESTRANGULACION:
  Mantenga cuerda de Adaptador de C.A. fuera de bebé.
  No utiliza el adaptador con un alargador.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS:

- No mezcle baterías usadas con nuevas.
- No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables.
- Retire las baterías cuando guarde el producto por un período largo de tiempo o cuando las baterías estén gastadas.
- Deseche adecuadamente las baterías gastadas.

COMPONENTES:


*** La pauta de tela varía por el número del producto.**

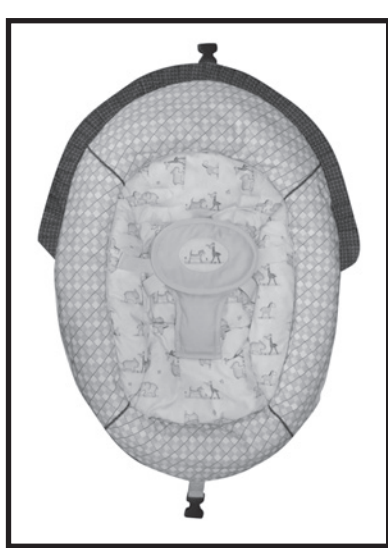

asiento acolcha*



anillo del asiento con sostiene tela

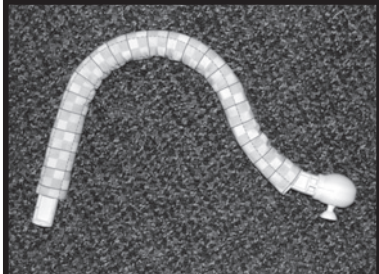


móvil arma*




móvil




tubo de conector



móvil juguetea*

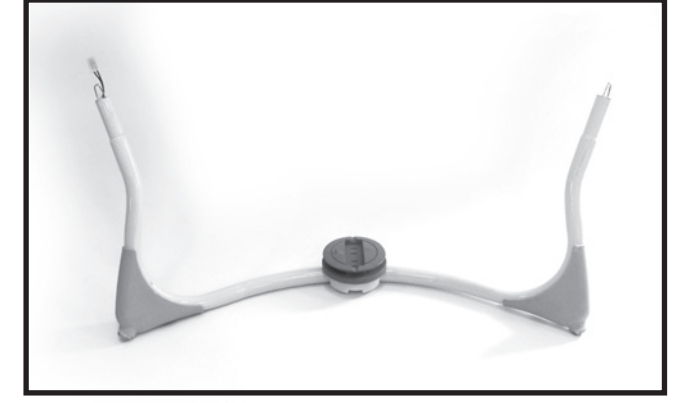

sostiene la base de pierna (atrás pierna con la Unidad del Adaptador de C.A.)

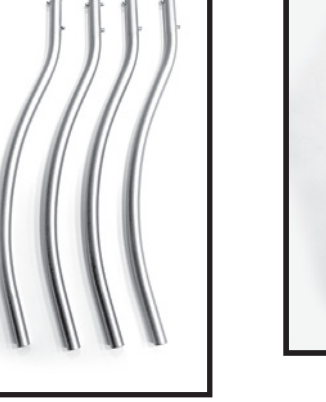
sostiene piernas (4)



columpio sostiene armamentos (2)



bandeja

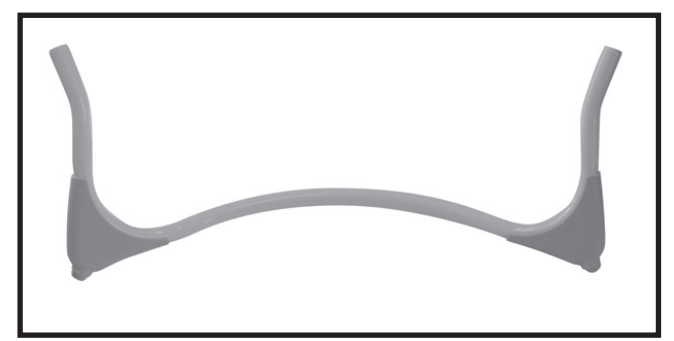

sostiene la base de pierna (pierna anterior)



Tapón de Adaptador de C.A.



envoltura superior de columpio (2)



tornillos largos (2)




tornillos cortos (4)


INSTALACIÓN:


IMPORTANTE: Los componentes del producto han sido numerados para que las partes puedan ser igualadas y reunidos correctamente. Revise por favor los componentes antes de empezar la asamblea.

Corte todas bandas plásticas con un scissor. Deseche las bandas plásticas inmediatamente.




Paso 1: Meta pierna de apoyo en la envoltura superior del columpio y el cierre en el lugar (Figura A).
Nota: Cerciórese pierna es alineada apropiadamente con apertura en la envoltura. En la pierna para ser orientado en el mismo lado como el botón (Figura A). Si la departamento de servicios de información-asamblea ocurre quita simplemente tubo por en el alfiler/botón con una pluma o pequeño destornillador.

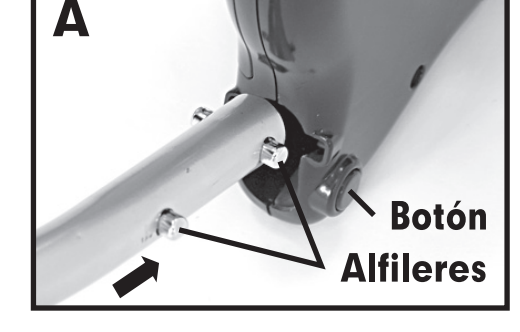

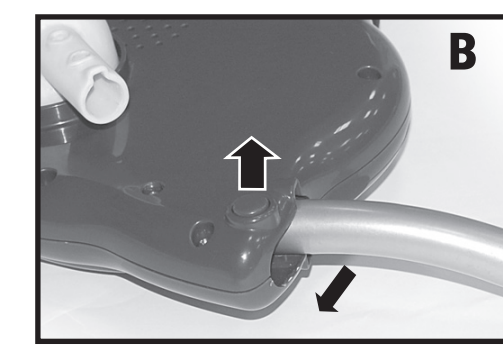


Paso 2: Eche pierna para asegurar. La publicidad automática del botón que cierra (Figura B y los esquemas a la derecha). Para otra pierna de apoyo.

Repita los Pasos 1 & 2 para otro columpio y quedar superiores dos piernas de apoyo.



CORRECTA

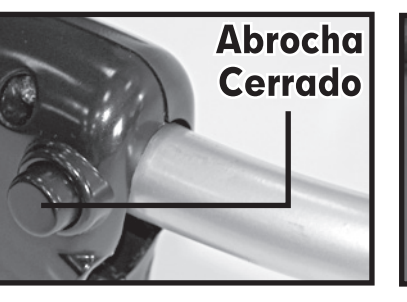

INCORRECTO



INSTALACIÓN (continuación):






CORRECTA INCORRECTO

Paso 3: Coloque las bases de pierna de apoyo en el piso con curva en cada base frente a interno (Figura C y los esquemas a la derecha).


Paso 4: Para sujetar el montaje de la pata de apoyo en la base posterior de la pata de apoyo, alinee el extremo de la abrazadera con la ranura correspondiente en la otra abrazadera (Figura D). Deslice las dos abrazaderas juntas para ajustarlas en su lugar (Figura E). Una la pata de apoyo a la base de la pata de apoyo mediante abrazaderas y rodee con cable la pata encajada en el interior (Figura F).

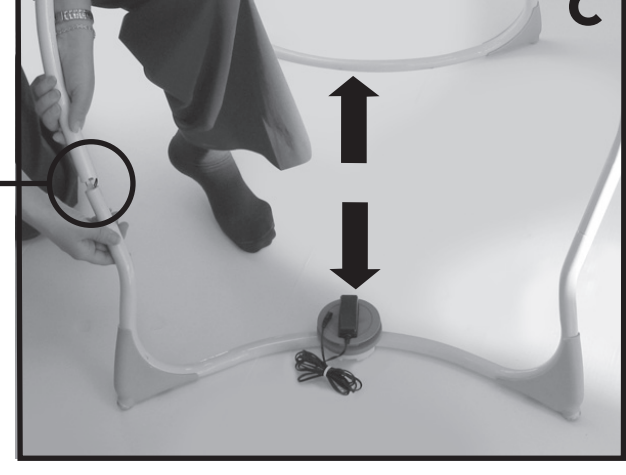




Paso 5: Inserte el montaje de la pata de apoyo en el otro lateral de la base POSTERIOR de la pata de apoyo (Figura G).


Paso 6: Inserte el montaje de la pata de apoyo en cada lateral de la base FRONTAL de la pata de apoyo (Figura H).

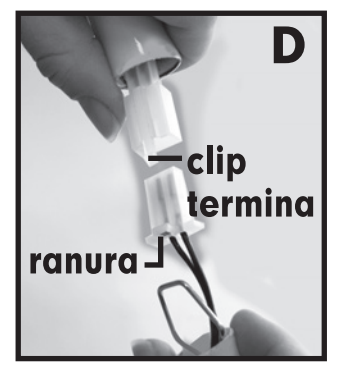



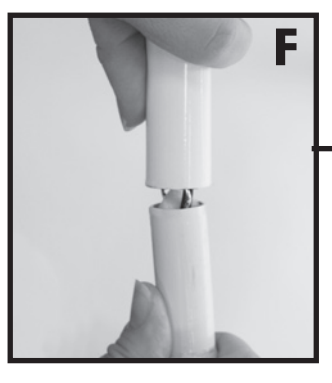



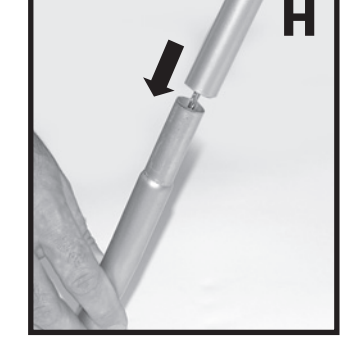

Paso 7: Meta brazo de apoyo de columpio en el nudillo de la asamblea de almohadilla de asiento hasta cierres de alfiler en el lugar (Figura I).

Paso 8: Utilizar el tornillo corto, enrosca brazo de apoyo en el lugar (Figura J).

Repita los Pasos 7 & 8 para otro brazo de apoyo de columpio.








Paso 9: Tome el asiento la asamblea de almohadilla y meta cada lado en la envoltura superior del columpio hasta alfileres chasquéa en el lugar (Figura K).

NOTA: Asegure que armamentos de apoyo de columpio estén frente a hacia el lado anterior del marco del columpio (Figura K y abajo).

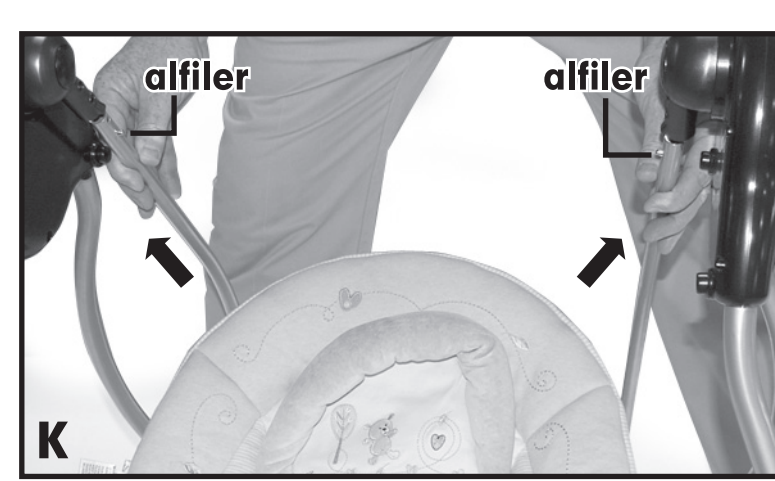




CORRECTA



INCORRECTO

INSTALACIÓN (continuación):

Paso 10: Utilizando el tornillo largo, el tornillo en la asamblea de almohadilla de asiento en la envoltura superior del columpio (Figura L). Repita en otro lado.

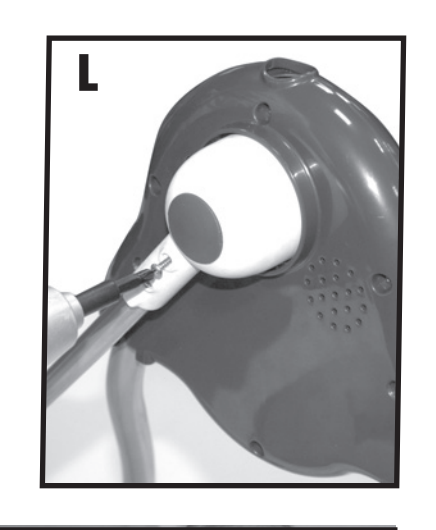

Paso 11: Deslice correas de almohadilla de asiento en tubo de conector. Meta el conector en marco de asiento hasta cierres de alfiler en el lugar. Repita en otro fin (Figura M).

Paso 12: Alinee el fin de bandeja con bisagra en el marco del asiento (Figura N). Utilizar dos tornillos cortos, enroscan en el lugar (Figura O).




Paso 13: Columpie abajo bandeja y cerradura en el asiento del lado (Figura P).


NOTA: Si bandeja no chasquéa en el lugar, los tornillos en el lado de bisagra de bandeja.

La bandeja desatrancar/abierto, aprieta el botón en la bandeja del lado para liberar y girar bandeja arriba.



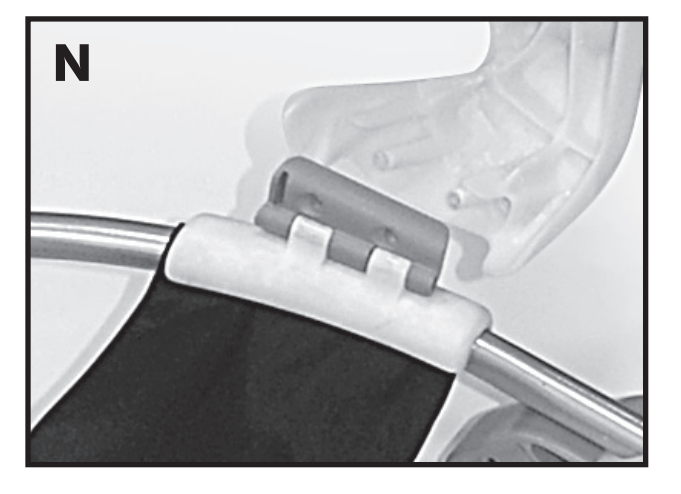




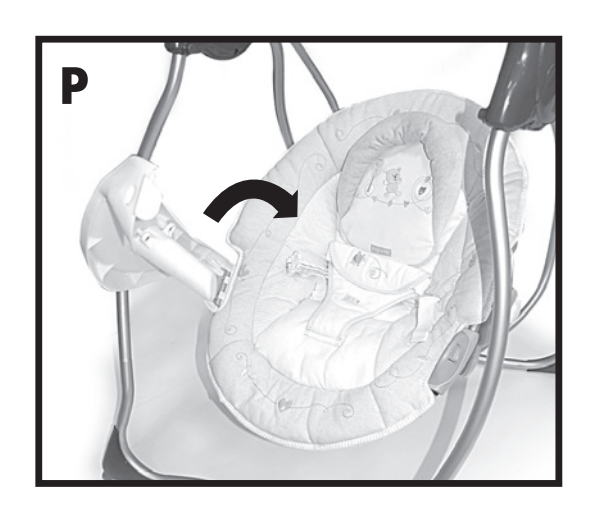

Paso 14: Tome móvil brazo y en la ranura abierta en la envoltura superior (Figura Q)

Paso 15: Conecte juguetes móviles deslizando correas de tela por ranuras en armamentos plásticos.


Paso 16: Tome móvil con juguetes y en brazo de móvil (Figura R).

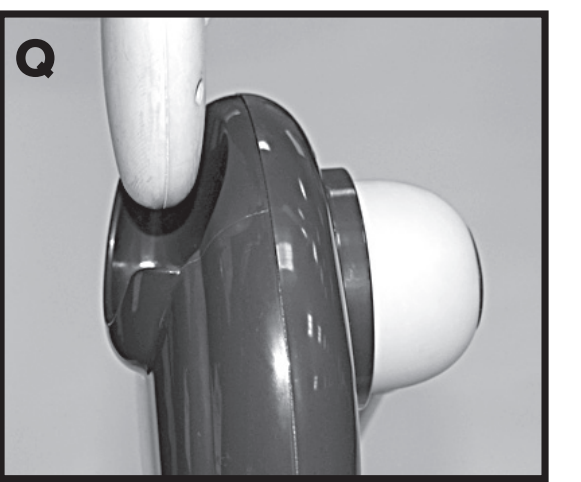



COLUMPIE EL MOVIMIENTO & LA UNIDAD SONIDO

Paso 1: Instale baterías en el movimiento & la unidad sonido (requiere baterías "D", no incluido). Alce el pestillo de puerta de batería que utiliza el destornillador de cabeza de Phillips. Meta 4 baterías "D" que cercioran el + y – están frente a la manera correcta. El compartimiento de la batería es grabado para la claridad. Reconecte la puerta de batería (Figura S). Este columpio también funciona si se utiliza corriente eléctrica mediante un adaptador de CA (incluido).

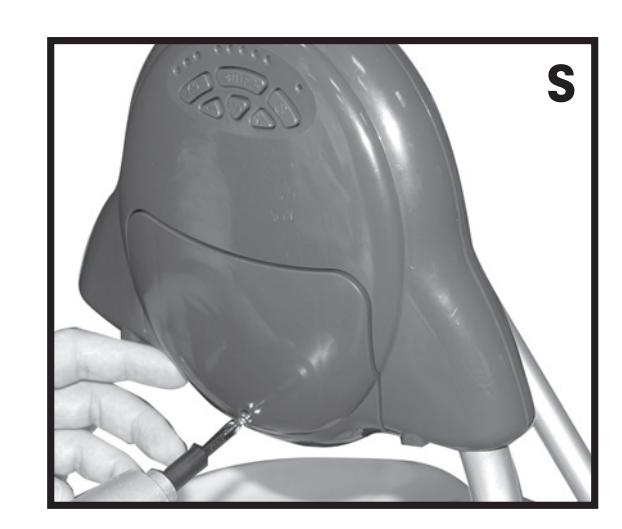


PARA UTILIZAR EL COLUMPIO:

Para Utilizar se Recuesta las Posiciones:
Hay 3 se recuestan las posiciones. Apriete ambos botones del lado y gire el asiento en la posición. La liberación abrocha y cierra en la posición (Figura T).




Para colocar al niño en el columpio y asegurarlo con el arnés de 5 puntos:
Presione el botón para abrir la bandeja y el columpio (Figura U). Coloque al niño en el columpio y ponga la almohadilla de sujeción de entrepierna entre las piernas del niño. Asegure las solapas de cintura y hombros alrededor del niño y encaje ambos lados para centrar la hebilla (Figura V). Apriete cada solapa para asegurar al niño cómodamente en el asiento.

Nota: Pulse el botón para desbloquear la sujeción del arnés.

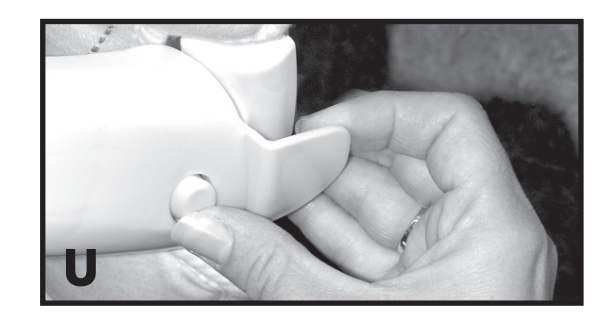

COLUMPIE EL MOVIMIENTO & LA UNIDAD SONIDO
Accionar En el movimiento del Columpio, aprieta el "+" el botón de la velocidad. Seleccione la Velocidad del Movimiento:
El primer LED iluminará amarillo. Apriete el "+" el botón de la velocidad otra vez para aumentar la velocidad del movimiento, y el segundo LED iluminará. Continúe apretar el "+" el botón de la velocidad para cada nivel de la velocidad del movimiento. Cuándo todas 5 luces LED son iluminadas, la función del movimiento está en la velocidad más alta. Apriete el "-" el botón para disminuir la velocidad del movimiento. Las luces LED apagarán de uno en uno anterior cada nivel de la velocidad del movimiento. Cuándo el primer LED es iluminado, aprieta el "-" y la velocidad del movimiento accionará lejos.

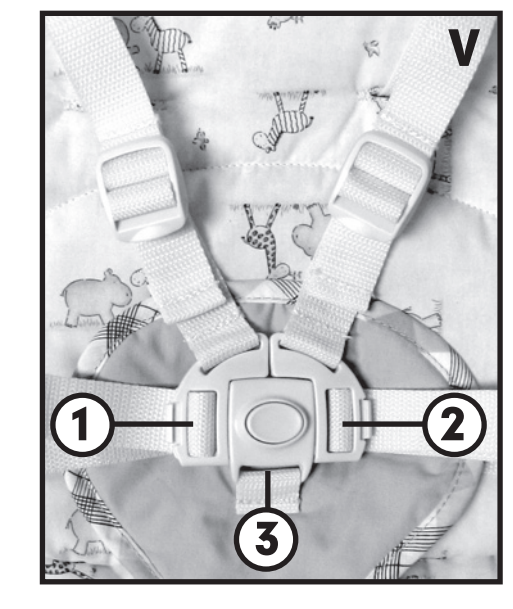




Seleccione el Temporizador del Movimiento::
El reloj es puesto automáticamente durante 15 minutos cuando el "+" el botón de la velocidad del movimiento es activado. El primer LED iluminará verde. Apriete el botón del reloj para aumentar el reloj durante 30 minutos. El segundo LED iluminará. Apriete el botón del reloj otra vez, todas 3 luces LED iluminarán, que pone el reloj al tiempo máximo de 60 minutos (Figura W).






Para Accionar En sonidos, la prensa el botón deseado del sonido (1, 2 o 3), ajusta utilizar de volumen abrocha 4. Seleccione el Sonido: (Figura X)

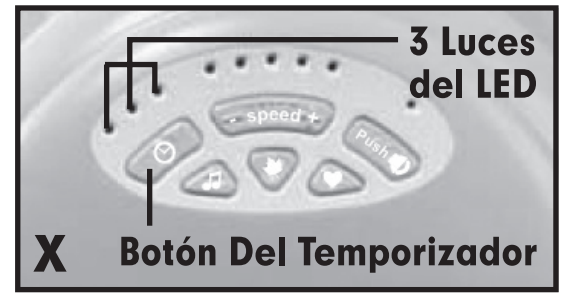

Botón 1: tres melodías diferentes Aprietan el botón para oír una vez la sucesión de melodías. Apriete el botón otra vez para saltarse al luego. Después de que 15 minutos, la melodía parará.

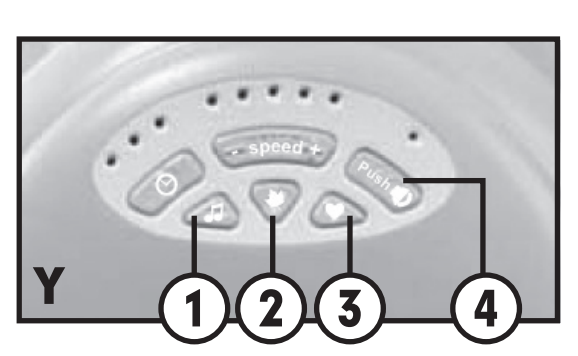

Botón 2: dos sonidos de la naturaleza Aprietan el botón para oír una vez la sucesión de sonidos. Apriete el botón otra vez para saltarse al próximo sonido. Después de que 15 minutos, el sonido parará.

Botón 3: sonido de matriz El botón de la Prensa del sonido de matriz para oír una vez el sonido de matriz. Después de que 15 minutos, el sonido parará


Botón 4: volumen El botón de la Prensa del volumen para apagar la unidad sano. Apriete el botón otra vez para oír el sonido en el volumen bajo. Apriete otra vez para volumen medio. Apriete otra vez para volumen alto.

Hay un no-funcionando la luz LED encima del botón del volumen. No ilumina.

Para Accionar Lejos, para apretar el botón 4 hasta que "no sonido".

PARA UTILIZAR EL COLUMPIO (continuación):

Adaptador de C.A.:
Paso 1: Tome C.A. tapón de adaptador y adición en la unidad del adaptador de C.A. en la base de pierna de apoyo de trasero (Figura Z).

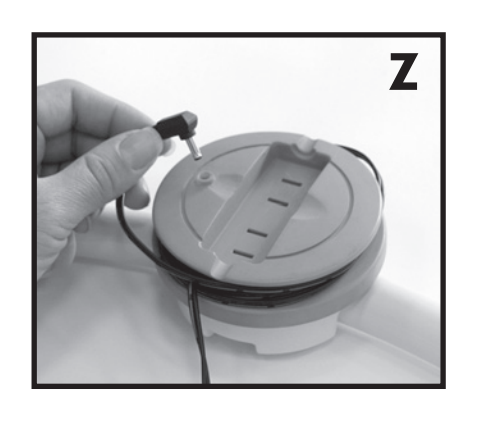


Paso 2: Tape el adaptador de C.A. en la salida de pared para utilizar el movimiento del columpio & la unidad sano y conservar el poder de batería. La cuerda del adaptador del exceso C.A. puede ser envuelta alrededor de la unidad del adaptador de C.A.

Para Almacenar Tapón de Adaptador de C.A.:
Paso 1: Quite el adaptador de C.A. de la salida de pared y envuelva cuerda de adaptador de C.A. alrededor de la unidad del adaptador de C.A. Meta tapón de adaptador de C.A. en la cima de la unidad del adaptador de C.A. cuando no en uso (Figura AA).



Para Quitar el Asiento Almohadilla para Lavar:
Paso 1: Desabroche cierres de gancho y lazo alrededor de lados de almohadilla de asiento, así como el fondo y solapas primeras de almohadilla de asiento (Figuras BB, CC & DD).



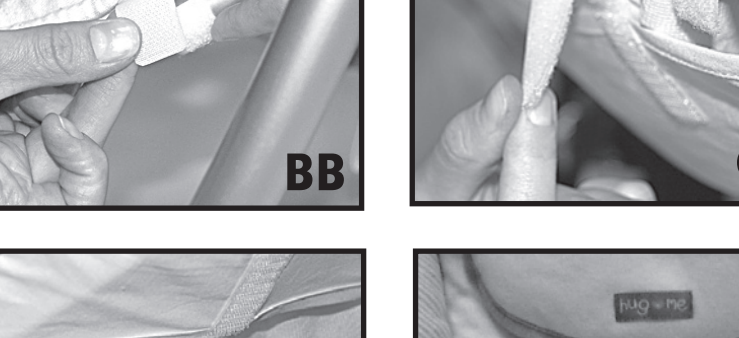

Nota: Hay 8 cierres de gancho y lazo de desabrochar en la almohadilla del asiento.


Paso 2: Tape el abrocha en el sistema de arreos y correas de hebilla de comida aunque ranuras en la almohadilla del asiento (Figura EE).





Paso 3: Deslice almohadilla de asiento solapa primera de marco de asiento (Figura FF).


Paso 4: Deslice almohadilla de asiento solapa inferiora de marco de asiento (Figura GG). La almohadilla del asiento ahora es quitada y se prepara para limpiar. Vea para Limpiar la sección en la Página 24.

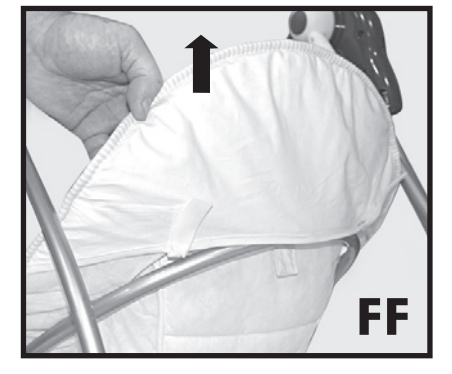




Para Instalar Almohadilla de Asiento después de Lavar:
Paso 1: Deslice almohadilla de asiento solapa primera en marco de asiento (Figura HH).

Paso 2: Deslice almohadilla de asiento solapa inferiora en marco de asiento (Figura II).

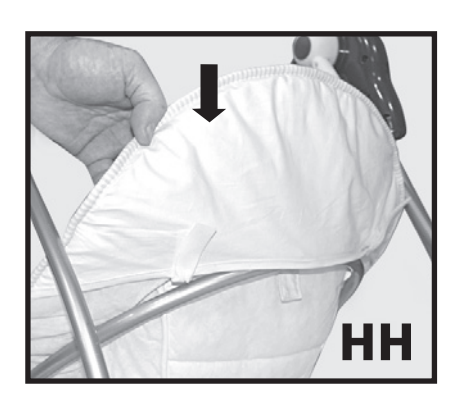

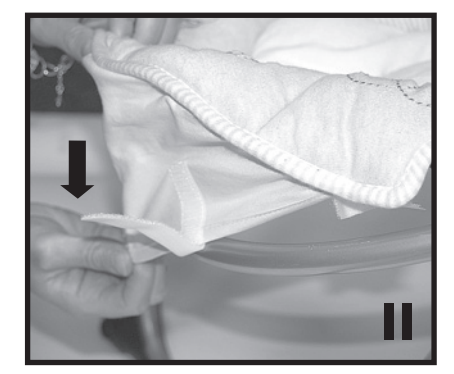

Paso 3: Alimente hebilla correas aunque ranuras en la almohadilla del asiento (Figura JJ). Sujete correas de hebilla en el sistema de arreos.



PARA UTILIZAR EL COLUMPIO (continuación):

Para Instalar Almohadilla de Asiento después de Lavar (continuación):

Paso 4: Abroche cierres de gancho y lazo alrededor de lados de almohadilla de asiento, así como el fondo y solapas primeras de almohadilla de asiento (Figuras KK, LL & MM).



Nota: Hay 8 cierres de gancho y lazo de abrochar en la almohadilla del asiento.

IMPORTANTE: Cheque para asegurar que todos cierres de gancho y lazo en la almohadilla del asiento son abrochados firmemente sentar marco.



MM

PARA PLEGAR:

Deprima los botones del lado y el empujón en ambas piernas anteriores para doblar. Repita para ambos atrás piernas.



PARA LIMPAR:

ASIENTO ACOLCHA

Paso 1: Quite el asiento almohadilla del marco del columpio

Paso 2: Mecanice el lavado en el agua tibia - el ciclo apacible. No blanquee. Cuelgue para secar.

ENTRETIEN:

Verifique por favor el siguiente antes de cada uso:

Cerciórese los tornillos que tienen el marco son juntos apretados y que ninguno pierde.

En Summer Infant estamos comprometidos con cada uno de nuestros productos. Si usted no está completamente satisfecho o tienen alguna consulta, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente llamando al 1-800-268-6237 o envíenos un mensaje de correo electrónico a customerservice@summerinfant.com

www.summerinfant.com

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

HECHO EN CHINA.
Guarde esta información para futura referencia.

2/08